



CoolSail

KEUZE HULP BIJ HET KIEZEN VAN HET JUISTE SCHADUWDOEK

HOE MAAK IK DE JUISTE KEUZE?

Kies het schaduwdoek wat het meest bij je situatie en wensen past zodat je weet of je een waterdoorlatende of een waterdichte schaduwdoek nodig hebt.

Bekijk hieronder de kenmerken van een waterdoorlatende en waterdichte schaduwdoek.

SCHADUWDOEK WATERDOORLATEND

HDPE GEWEVEN

90 - 97% UV ZONWEREND

ALTIJD 30% KOELER ONDER HET SCHADUWDOEK

VOLLEDIG VLAK (HORIZONTAAL) TE MONTEREN

PROBLEEMLOZE BESCHERMING VAN MAART TM SEPTEMBER

BESCHERMT OOK TEGEN PRIVACY EN WIND

GESCHIKT TOT WINDKRACHT 6/7

SCHADUWDOEK WATERDICHT

POLYESTER MATERIAAL

80% UV ZONWEREND

WATERDICHTE PU COATING

MOET SCHUIN AFLOPEN (30 CM PER METER DIEPTE)

DROOG ZITTEN BIJ LICHTE REGEN BUIEN

WARMTE BLIJFT ONDER HET DOEK HANGEN


GESCHIKT TOT WINDKRACHT 4/5

MEET OP DE JUISTE MANIER OM TELEURSTELLING TE VOORKOMEN.

Met bruto afmetingen bedoelen we de afstanden tussen de bevestigingspunten waar men een schaduwdoek wil monteren.

Netto afmeting is de afmeting van het schaduwdoek. Dit is gemeten vanaf de buitenkant d-ringen.

HET JUISTE FORMAAT VOOR JE TERRAS

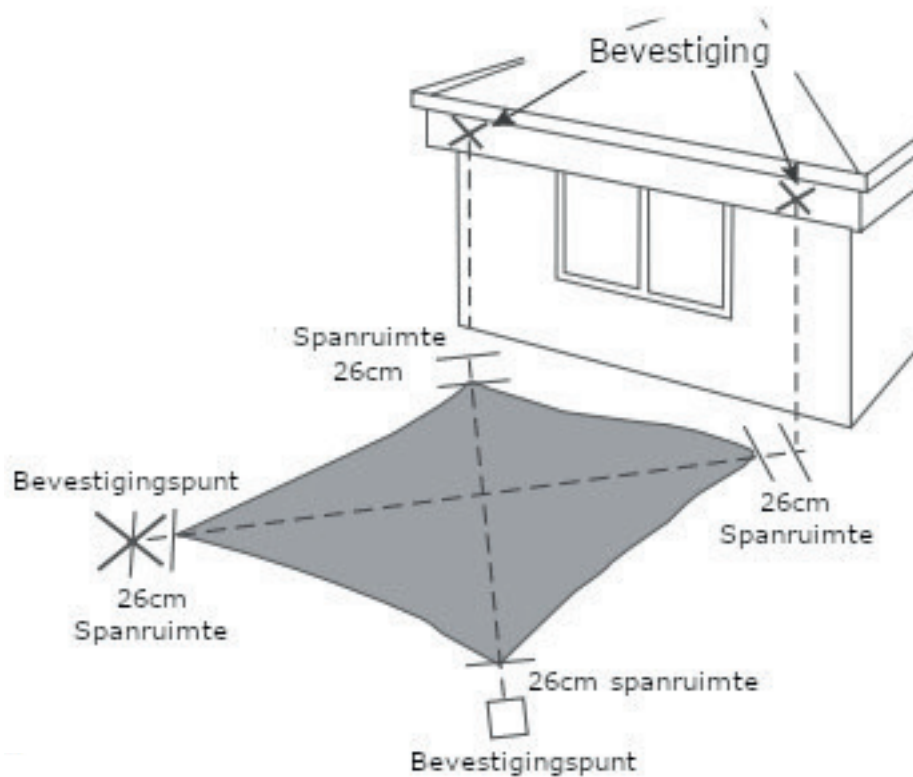



**BEGIN MET HET BEPALEN VAN DE BEVESTIGINGSPUNTEN.
JE KAN DAARVOOR HET DOEK OP DE GROND UITLEGGEN WAAR JE HET WILT BEVESTIGEN.**

**ZORG VOOR NIET TE VEEL RUIMTE TUSSEN DE BEVESTIGINGSPUNT AAN DE MUUR OF PAAL
EN HET DOEK.**

**HOUDT REKENING MET EXTRA SPANRUIMTE. ALS VUIST REGEL KUN JE 10% AANHOUDEN VAN
HET FORMAAT. MAAK JE GEBRUIK VAN ONZE BEVESTIGINGSETS DAN MOET JE 26CM PER
BEVESTIGINGSPUNT AANHOUDEN.**

KIES HET JUISTE FORMAAT SCHADUWDOEK

Bij kiezen van het juiste formaat moet rekening houden met de juiste manier van monteren.
Een schaduwdoek moet altijd vanuit het midden met de diagonale lijnen mee gespannen worden.

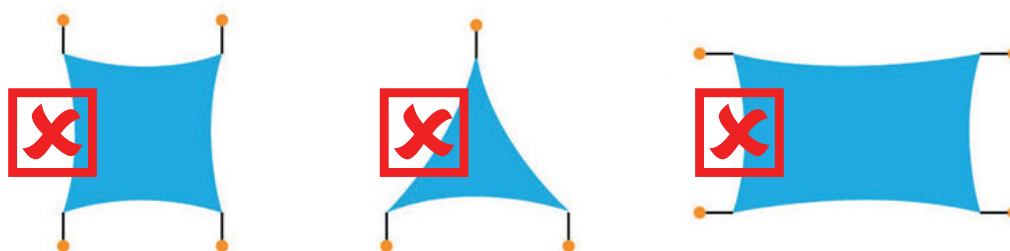
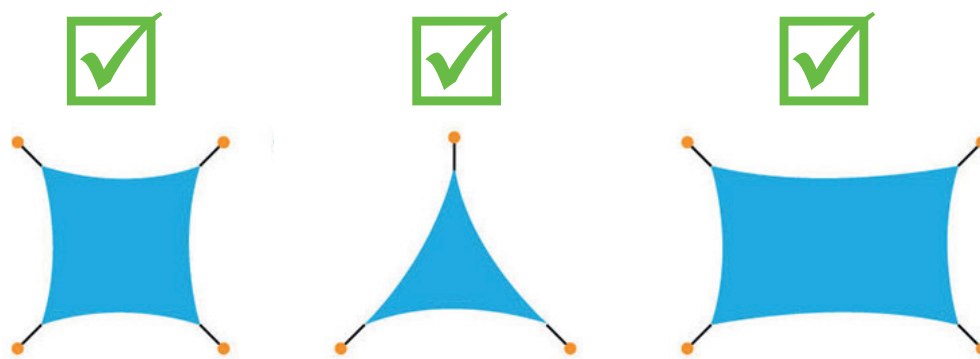


BEN JE NIET ZEKER VAN DE JUISTE AFMETING. KIES DAN ALTIJD VOOR EEN IETS KLEINER DOEK. ZODAT HET ZEKER PAST.

MAAK EVENTUEEL EEN TEKENING MET HET FORMAAT SCHADUWDOEK ERIN. NEEM HIERBIJ OOK DE BENODIGDE SPANMARGE MEE EN DE HOL UITGESNEDEN ZIJDEN.

ANDERE PUNTEN OM REKENING MEE TE HOUDEN

Houdt rekening met de stand van de zon voor de juiste schaduw.

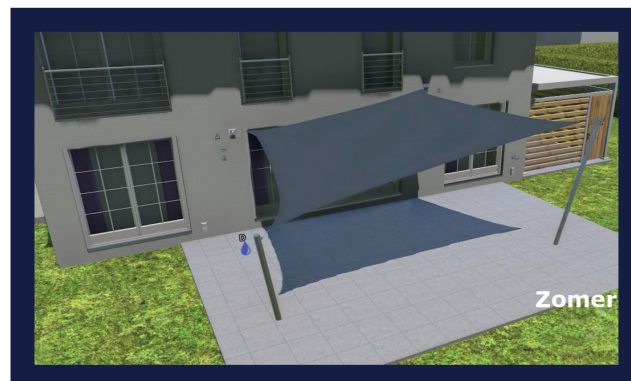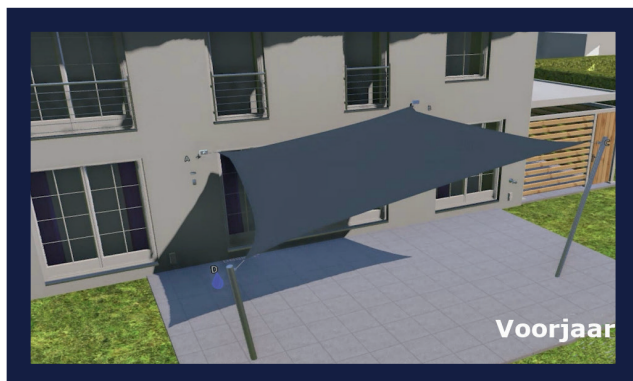


DENK OOK AAN OBSTAKELS ZOALS RAMEN EN DEUREN DIE OPEN MOETEN KUNNEN.

KAN ER EEN PAAL GEPLAATST WORDEN ALS HET NODIG IS.


BEVESTIGINGSPUNTEN MOETEN STEVIG GENOEG ZIJN, OOK BIJ STEVIGE WIND.

WANNEER JE EEN PAAL NODIG HEBT VOOR DE BEVESTIGING. GEBRUIK DAN MINIMAAL EEN 8 CM DOORSNEE PAAL MET EEN MINIMALE LENGTE VAN 3M.

BELANGRIJK BIJ HET MONTEREN VAN EEN SCHADUWDOEK IS DAT WANNEER EEN PAAL NODIG IS DEZE STEVIG IN DE BETON STAAT. MINIMAAL ADVIES IS 80CM, MAAR HET BESTE IS 100CM.


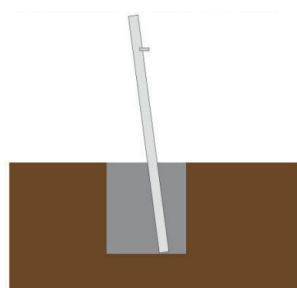


BETON FUNDERING

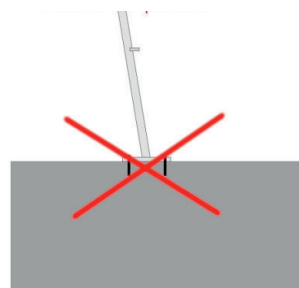

OP DE VLOER


PLAATS DE PAAL ONDER EEN SCHUINE HOEK IN DE GROND I.P.V. LOODRECHT. DIT IS BETER VOOR DE STEVIGHEID.

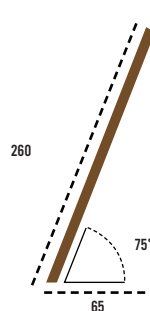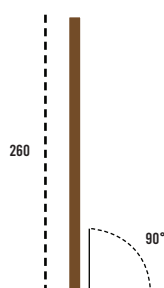


KIES JE MODEL SCHADUWDOEK

HET DOEL VAN HET DOEK BEPAALT DE MATERIAALKEUZE. LUCHT- EN WATERDOORLATENDE SCHADUWDOEKEN VAN HDPE BIEDEN EEN GOEDE WARMTE- EN ZONWERING. WIE NAAST SCHADUW OOK BESCHERMING TEGEN DE REGEN VERWACHT, KIEST HET BEST VOOR EEN MODEL VAN POLYESTER ZONWERINGDOEKEN.

HEB JE EEN WATERDICHT SCHADUWDOEK GEKOZEN HOUDT DAN REKENING MET VOLDOENDE HOOGTEVERSCHIL. MINIMALE SCHUINE AFLOOP IS 30CM PER METER DIEPTE.

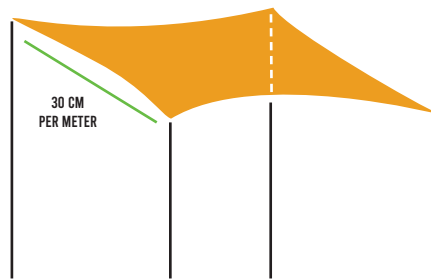

EEN WATERDOORLATEND SCHADUWDOEK KUN JE GEWOON HORIZONTAAL OF SCHUIN HANGEN. JE KAN AFHANKELIJK VAN MODEL DEZE OP MEERDERE MANIEREN BEVESTIGEN. DENK AAN EEN 3D VARIANT MET EEN ZADELDAK.

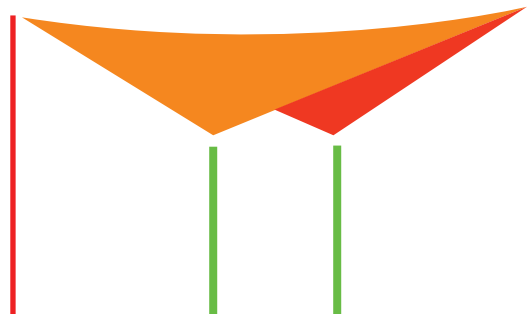

- 2 HOGE HOEKEN
- 2 LAGE HOEKEN